GT-C3212

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części „Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego”, „Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego” i „Używanie podstawowych funkcji”.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s. 12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie oraz **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

< > **Nawiasy ostrokątne** – klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B015502.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE 0168

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 2
Informacje związane z bezpieczeństwem 2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 5
Ważne informacje o sposobie obsługi 7

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego 13
Rozpakowywanie 13
Wygląd telefonu 14
Klawisze 15
Wyświetlacz 16
Ikony 17

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego 18
Wkładanie karty SIM i baterii 18
Ładowanie baterii 20
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 21

Używanie podstawowych funkcji 23
Wyłączanie i włączanie telefonu 23
Dostęp do menu 24
Dostosowywanie ustawień telefonu 24
Zarządzanie kartami SIM 26
Podstawowe funkcje połączeń 27
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 28
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 31
Używanie podstawowych funkcji aparatu 31
Słuchanie muzyki 32
Przeglądanie sieci WWW 34

Korzystanie z funkcji zaawansowanych .. 35
Zaawansowane funkcje połączeń 35
Zaawansowane funkcje kontaktów 37
Zaawansowane funkcje wiadomości 38
Zaawansowane funkcje aparatu 40
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 43

Używanie narzędzi i aplikacji 47
Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth 47
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych 48
Wykonywanie fałszywych połączeń 49
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 50
Edycja obrazów 51
Korzystanie z gier i aplikacji 53
Wyświetlanie czasu na świecie 53
Ustawianie i używanie alarmów 54
Używanie kalkulatora 55
Przeliczanie walut lub jednostek miar 55
Ustawianie czasomierza 56
Używanie stopera 56
Tworzenie nowego zadania 56
Tworzenie notatki tekstowej 56
Zarządzanie kalendarzem 57

Rozwiązywanie problemów ..... a

Indeks ..... d

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

Informacje związane z bezpieczeństwem

WARNING

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej samochodu. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Wpływ telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach oznaczonych strefą zagrożenia wybuchem. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i - baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.

- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.

- Długo nieużywana bateria ulega samorozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 1,19 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- telefon komórkowy,
- bateria (litowo-jonowa / 1000 mAh),
- ładowarka podróżna,
- instrukcja obsługi.

- Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu ulokowane są następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

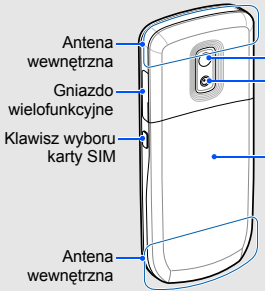

Aby uniknąć niepożądanych działań telefonu, można zablokować jego klawiaturę. W celu zablokowania lub odblokowania tych klawiszy naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].

Gdy włączona jest funkcja automatycznej blokady klawiatury, klawisze będą blokowane po wyłączeniu wyświetlacza.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Klawisze programowe	Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza
Cztero-kierunkowy klawisz nawigacyjny	W trybie oczekiwania dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (opcje menu mogą się różnić zależności od operatora); w trybie menu przewijanie opcji
Potwierdź	W trybie oczekiwania dostęp do menu lub uruchomienie przeglądarki WWW; w trybie menu wybieranie podświetlonej opcji lub potwierdzanie podanych informacji

Klawisz	Funkcja
Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych
Zasilania/ Wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania
Alfa-numeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**1**], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej; klawisz [**0**], aby wprowadzić znak „+” przed numerem międzynarodowym

Klawisz	Funkcja
Funkcje specjalne	Wprowadzanie specjalnych znaków lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć profil cichy; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby zablokować klawisze; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić pauzę między cyframi
Wybór karty SIM	Przełączanie pomiędzy kartami SIM podczas wykonywania połączeń lub wysyłania wiadomości; w trybie oczekiwania dostęp do ekranu wyboru karty SIM

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

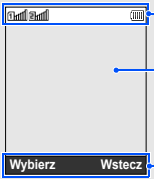

Wiersz ikon
Wyświetlanie różnych ikon.

Obszar tekstowo-graficzny
Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wiersz klawiszy programowych
Wyświetlanie bieżących akcji przypisanych do każdego klawisza programowego.

Ikony

Informacje na temat ikon wyświetlanych na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Nawiązano połączenie
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Stan sieci GPRS
	Stan sieci EDGE
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń włączone
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Bluetooth włączony
	Alarm aktywny

Ikona	Definicja
	Włożono kartę pamięci
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Włączone radio FM
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii
18:39	Bieżąca godzina

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Wkładanie karty SIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywkę baterii.

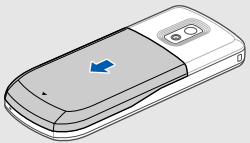

Jeżeli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

2. Włóż kartę SIM.

   Telefon jest wyposażony w 2 gniazda na karty SIM. Można używać 2 kart SIM i przełączać się między nimi. ▶ s. 26

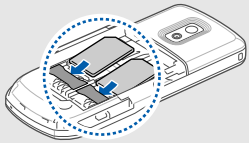

- Włóż kartę SIM, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez karty SIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu.

3. Włóż baterię.

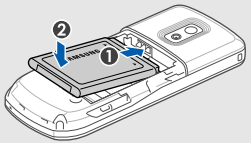

4. Załóż pokrywkę baterii.

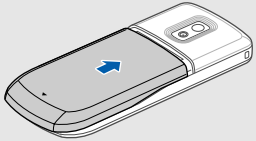

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

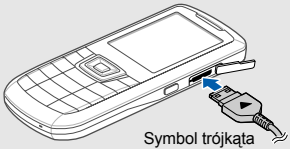

Symbol trójkąta skierowany w górę

CAUTION Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazdka elektrycznego.
4. Po naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Odblokuj uchwyt karty pamięci.

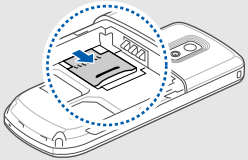

3. Podnieś uchwyt karty pamięci i wsuń kartę pamięci etykietą skierowaną w górę.

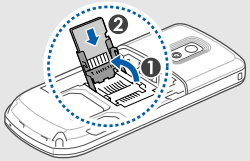

4. Zamknij uchwyt karty pamięci.

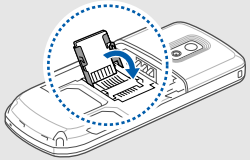

5. Zablokuj uchwyt karty pamięci.

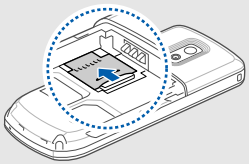

6. Załóż pokrywkę baterii.

Aby wyjąć kartę pamięci, zdejmij pokrywkę baterii, odblokuj i podnieś uchwyt karty pamięci, a następnie wyjmij kartę pamięci.

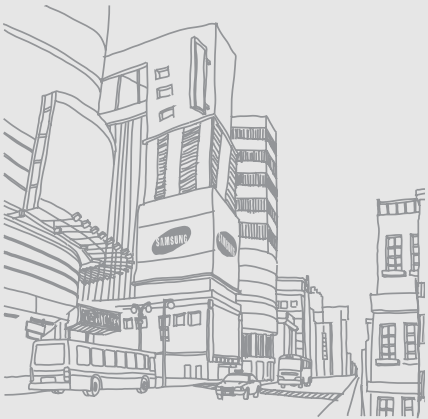

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Naciśnij klawisz <**OK**> i przypisz nazwę oraz ikonę do nowej karty SIM.
4. Naciśnij klawisz <**Dalej**>.
5. Uaktywnij kartę SIM lub wybierz domyślną kartę SIM (w razie potrzeby).
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Przełączanie na profil offline

Po przełączeniu telefonu na profil offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć telefon na profil offline, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

   Konieczne może być naciśnięcie klawisza potwierdzenia w celu uzyskania dostępu do trybu menu w zależności od regionu lub operatora.

2. Przy użyciu klawisz nawigacyjny wybierz menu lub opcję.
3. Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <**Wybierz**>, <**OK**> lub klawisz potwierdzenia.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **System**.
5. Wybierz opcję **Głośność**.
6. Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować głośność dźwięku klawiszy.
7. Dwukrotnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dzwonka

Aby zmienić dzwonek bieżącego profilu:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy, nie można dostosować głośności dzwonka.

3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek połączenia**.
4. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby przełączyć się na inny profil:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz żądany profil.

Aby utworzyć profil telefonu:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Zmień ustawienia dźwięku zgodnie ze swoimi preferencjami.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zmiana tapety (do trybu oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Obrazy**, i wybierz opcję **Tapeta**.
3. Wybierz kategorię obrazów → obraz.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wybór motywu wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz motyw.

Ustawianie skrótów klawiszowych

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako skrót.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Telefon** → **Blokada telefonu** → **Wł**.
2. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij klawisz <**OK**>.

- Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Zarządzanie kartami SIM

Telefon obsługuje tryb podwójnego gniazda kart SIM, co umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch kart SIM, bez konieczności ich zmieniania. Poniżej przedstawiono informacje na temat wyboru domyślnej karty SIM i konfigurowania ustawień kart SIM.

Wybór domyślnej karty SIM

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [⊞].
2. Wybierz opcję **Domyślny** obok karty SIM, której chcesz używać.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
   Telefon zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Automatyczne przełączanie kart SIM

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Zarządzanie kartami SIM** → **Automatyczne przełączanie kart SIM**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł**.
3. Określ harmonogram każdej używanej karty SIM i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zmiana nazw oraz ikon kart SIM

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Zarządzanie kartami SIM** → **Zarejestruj kartę**.
2. Przewiń do karty SIM.
3. Zmień nazwę oraz ikonę.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Tak**>.
2. Aby przełączyć się z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu- GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer adresata i przewiń w dół.
3. Wprowadź treść wiadomości.
   ▶ Wprowadzanie tekstu
   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5.
   Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj pozycję.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź temat i przewiń w dół.
4. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dołącz załącznik** lub **Dołącz organizer** i dołącz plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wprowadzanie tekstu

Można zmienić tryb wprowadzania tekstu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [*], aby przełączyć się w tryb symboli.
- Aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].

Wprowadź tekst w jednym z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wstawić spację. Jeśli wyświetlany jest nieodpowiedni wyraz, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wyświetlić następny wyraz.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.
Symbol	Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij klawisz **Sprawdź pocztę e-mail**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji kontaktów.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz opcję **Zapisz** → lokalizacja pamięci (Telefon, SIM 1 lub SIM 2) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
3. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając klawisz [ ],
- edytować informacje o kontakcie, naciskając klawisz potwierdzenia.

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Informacje dotyczące podstawowych sposobów wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
4. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <**Wstecz**> (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.

Nagrywanie filmów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz <▣> lub klawisz potwierdzenia.
   Film zostanie zapisany automatycznie.
6. Naciśnij klawisz <⮌>, aby nagrać kolejny film (krok 4).

Wyświetlanie filmów

W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → film.

Słuchanie muzyki

Informacje dotyczące słuchania muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio.
4. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Przy pierwszym użyciu radia FM użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

5. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Włączanie lub wyłączanie radia FM
Nawigacyjny	• W lewo/w prawo: Dostrojenie stacji radiowej; wybranie zapisanej stacji radiowej (naciśnij i przytrzymaj) • W górę/w dół: Regulacja głośności

Słuchanie plików muzycznych

Na początku przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobierz z sieci WWW. ▶ Przeglądanie sieci WWW
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ s. 43
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ s. 48
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ s. 43
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ▶ s. 44

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Nawigacyjny	• W lewo: Ponowne rozpoczęcie odtwarzania; przejście do początku pliku (naciśnij w ciągu 3 sekund); przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: Przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu (naciśnij i przytrzymaj) • W górę/w dół: Regulacja głośności

Przeglądanie sieci WWW

Informacje dotyczące otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- W zależności od operatora menu przeglądarki może nosić inną nazwę.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora, w trybie menu wybierz opcje **Internet** → **Strona domowa** → karta SIM (w razie potrzeby).
2. Do nawigacji po stronach służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Nawigacyjny	Przewijanie strony internetowej w górę lub dół
Potwierdź	Wybór danego elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron internetowych do zakładek

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → **Zakładki**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do karty SIM (w razie potrzeby).
3. Naciśnij klawisz **<Utwórz>**.
4. Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL).
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z funkcji zaawansowa-nych

Informacje dotyczące wykonywania zaawansowanych operacji i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych funkcjach telefonu do obsługi połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, których nie odebrano. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Przewiń do połączenia, na które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub klawisz <**Pobierz**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeżeli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [ ].
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję.

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [ ].
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
   Połączenie z pierwszą osobą zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.

4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wpisać znak **+**.
2. Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ].

Łączenie z numerem z kontaktów

Istnieje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z kontaktów, poprzez wybieranie zapisanych kontaktów. ▶ s. 31

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Zaawansowane funkcje kontaktów

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź informacje osobiste i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
3. Wybierz numer (w razie potrzeby).

4. Przewiń do numeru, który chcesz ustawić (od 2 do 9), a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
   Kontakt zostanie zapisany jako numer szybkiego wybierania.

Naciśnięcie i przytrzymanie wybranej cyfry w trybie oczekiwania spowoduje nawiązanie połączenia z danym kontaktem.

Tworzenie grupy kontaktów

Utwórz grupy kontaktów, aby przydzielić do każdej z nich dzwonki i zdjęcia oraz wysyłać wiadomości tekstowe i e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Grupy**.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Aby ustawić obraz dla danego identyfikatora rozmówcy, przewiń do grupy i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia grupy** → klawisz potwierdzenia.
6. Wybierz kategorię obrazów → obraz.
7. Aby ustawić dzwonek grupy, przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia.
8. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
9. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i używaniu ich do pisania nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz puste miejsce, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby go zapisać.

Tworzenie szablonu MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Utwórz wiadomość MMS, z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ s. 29
4. Na ekranie wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz w** → **Szablony**.
   Wiadomość została zapisana jako szablon wiadomości MMS.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu wprowadzania tekstu naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw** → **Szablon** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu wiadomości MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń do odpowiedniego szablonu i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj**.
   Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

Korzystanie z komunikatora Bluetooth

Poniżej znajdują się instrukcje rozmawiania z rodziną i znajomymi za pomocą interfejsu Bluetooth.

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Czat Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Szuk. kontakt Bluetooth**.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (w razie konieczności).
4. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

5. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Po zakończeniu czatu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Koniec czatu**.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**>.

Zaawansowane funkcje aparatu

Informacje na temat robienia zdjęć w różnych trybach i dostosowywania ustawień aparatu.

Wykonywanie serii zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisze <[≡]> → **Tryb fotografowania** → **Seria zdjęć**.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz potwierdzenia, aby zrobić serię zdjęć.
5. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <**Wstecz**> (krok 3).

Wykonywanie zdjęć dzielonych

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisze <[≡]> → **Tryb fotografowania** → **Mozaika**.
3. Wybierz układ obrazu.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcia w każdym segmencie.
6. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <**Wstecz**> (krok 3).

Wykonywanie zdjęć z ozdobnymi ramkami

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisze <[≡]> → **Ramki**.
3. Wybierz ramkę i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.

5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie z ramką.
6. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <**Wstecz**> (krok 3).

Korzystanie z opcji aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij klawisz <[≡]>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Tryb fotografowania	Zmiana trybu fotografowania
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Ramki	Wybór ozdobnej ramki
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu
Skróty klawiszowe	Wyświetlanie informacji o skrótach klawiszowych

Przed nagraniem filmu naciśnij klawisz <[≡]>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu
Skróty klawiszowe	Wyświetlanie informacji o skrótach klawiszowych

Dostosowanie ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij klawisze <⚙> → **Ustawienia** → **Aparat**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Jakość	Dostosowanie jakości zdjęć
Tryb nocny	Uaktywnianie trybu fotografowania w nocy
Pomiar oświetlenia	Wybór typu pomiaru oświetlenia
Podgląd zdjęcia	Włączenie ekranu podglądu po zrobieniu zdjęcia
Dźwięk migawki	Uaktywnienie dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Dźwięk przybliżania	Uaktywnienie dźwięku towarzyszącego przybliżaniu
Dźwięk podczas ustawiania jasności	Ustawienie dźwięku towarzyszącego regulacji jasności
Domyślna pamięć zapisu	Wybranie lokalizacji w pamięci dla nowych zdjęć
Domyślna nazwa	Edycja domyślnej nazwy nowych zdjęć

Przed nagraniem filmu naciśnij klawisze <⚙> → **Ustawienia** → **Kamera**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Jakość	Dostosowanie jakości plików wideo
Dźwięk migawki	Ustawienie dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Dźwięk przybliżania	Ustawienie dźwięku towarzyszącego przybliżaniu
Dźwięk podczas ustawiania jasności	Ustawienie dźwięku towarzyszącego regulacji jasności

Opcje	Funkcja
Domyślna pamięć zapisu	Wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania nowych wideoklipów
Domyślna nazwa	Edycja domyślnej nazwy nowych plików wideo

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa**.
2. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
4. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja telefonu z programem Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
3. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
4. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (w razie potrzeby).
5. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
6. Uruchom synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Listy odtwarzania**.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz nową listę odtwarzania.
6. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj** → **Utwory**.

Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Poniżej przedstawiono informacje o dostosowywaniu ustawień odtwarzania i dźwięku w odtwarzaczu MP3.

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.

3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.

Opcje	Funkcja
Tryb powtarzania	Zmiana trybu powtarzania
Kolejność losowa	Włączenie trybu odtwarzania losowego
Granie w tle	Określenie, czy muzyka będzie odtwarzana w tle po zamknięciu odtwarzacza
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora
Automatyczne wyłączanie odtwarzacza	Ustawienie czasu, po jakim zostanie zatrzymane odtwarzanie
Karnacja	Zmiana typu skórki podczas odtwarzania

4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz potwierdzenia lub <**Stop**>.
   Plik muzyczny zostanie zapisany w lokalizacji **Nagrania radiowe FM** (w trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Muzyka**).

Funkcja nagrywania jest przeznaczona wyłącznie do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie o wiele niższa niż innych cyfrowych plików multimedialnych.

Automatyczne zapamiętywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
5. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić (jeśli to konieczne).
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

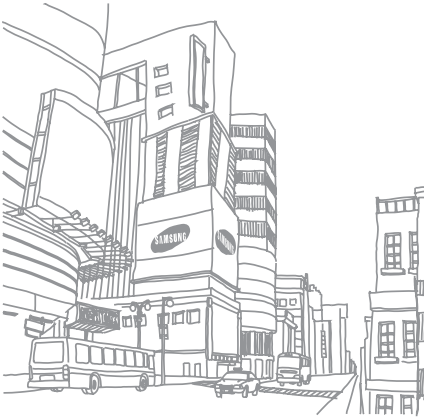

Używanie narzędzi i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół, do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł**.
5. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, przewiń w dół, do opcji **Widzialność mojego telefonu**, a następnie w lewo lub w prawo, do opcji **Wł**.
   W przypadku wybrania opcji **Niestand.** przewiń w dół i ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.
   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod lub zaakceptuje połączenie.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth** (przy wysyłaniu informacji kontaktowych należy określić, które z nich mają być przesłane).

Odbiór danych przy użyciu interfejsu Bluetooth

1. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych

W nagłych sytuacjach możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby włączyć opcję **Wł**.
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj**.
8. Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz potwierdzenia.
9. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
10. Naciśnij klawisze <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze. Czterokrotnie naciśnij klawisz [ ].

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone aż do momentu naciśnięcia klawisza [ ].

Wykonywanie fałszywych połączeń

Można symulować połączenia przychodzące, na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Możesz także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Należy ustawić klawisz skrótu, służący do wykonywania fałszywego połączenia. ▶ s. 26

Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz skrótu → <**Tak**>.
- Przy zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz skrótu.

Aby zmienić opóźnienie między fałszywymi połączeniami, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfałszowanego** → opcja → <**Zapisz**>.

Nagrywanie głosu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie**.
2. Przewiń do opcji **Użyj nagrania głosowego**, i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Edytuj**.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz <**Nagraj**>.
4. Mów do mikrofonu.

5. Po zakończeniu mówienia naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby ustawić nagranie jako reakcję na fałszywe połączenie.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu mówienia naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Idź do notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Nawigacyjny	• W lewo: Przewinięcie w pliku do tyłu • W prawo: Przewinięcie w pliku do przodu • W górę/w dół: Regulacja głośności
<**Stop**>	Zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Informacje dotyczące edycji obrazów i stosowania zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Efekty** → opcję efektu (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmazanie częściowe).
5. Wybierz ustawienia efektu do zastosowania i naciśnij klawisz <**Gotowe**>. W przypadku niektórych efektów dostosuj poziom.
   Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, przesuń lub zmień wielkość prostokąta i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Gotowe**.
6. Po zakończeniu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Dostosowywanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–3 w „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zaawansowane** → opcja dostosowania obrazu (automatycznie, jasność, kontrast lub kolor).
   Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcji **Automatycznie**.
3. Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 6–7 w sekcji „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przekształcenie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–3 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.

3. Obróć lub odwróć obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
   Aby zmienić rozmiar, wybierz rozmiar i naciśnij klawisz <**Tak**>.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 6–7 w sekcji „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–3 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Przytnij**.
3. Przesuń prostokąt do obszaru, który chcesz przyciąć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
   Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zmień rozmiar**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 6–7 w sekcji „Stosowanie efektów do obrazów”.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–3 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikona lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną lub wpisz tekst, a następnie naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.
4. Przesuń, zmień rozmiar lub obróć funkcję wizualną bądź tekstu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 6–7 w sekcji „Stosowanie efektów do obrazów”.

Korzystanie z gier i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji, wykorzystujących uznaną technologię Java.

Korzystanie z gier

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Wyświetlanie czasu na świecie

Informacje dotyczące wyświetlania na ekranie godziny w innym mieście i wyświetlania czasu z innego miejsca na świecie.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do środkowego zegara.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, do strefy czasowej.
4. Przewiń w dół do dolnego zegara.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, do strefy czasowej.
6. Aby zapisać zegar na świecie, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Aby ustawić czas letni, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zastosuj czas letni** → strefy czasowe.

Dodawanie do ekranu zegara czasu na świecie

Dzięki opcji wyświetlania podwójnego zegara na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

Po zapisaniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniego zegara czasu na świecie i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wybierz jako drugi zegar**.
3. Naciśnij klawisze <**Anuluj**> → **Wstecz**.
4. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Obrazy**.
6. Wybierz opcji **Zegar**.
7. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Podwójny**.
8. Dwukrotnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Ustawianie i używanie alarmów

Informacje dotyczące ustawiania i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz pustą lokalizację alarmu.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij klawisz <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby zatrzymać alarm i jednocześnie uruchomić funkcję drzemki, lub naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz alarm do wyłączenia.
3. W razie potrzeby przewiń w dół.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wył**.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Używanie kalkulatora

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub jednostki miar.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.
3. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć odliczanie lub je zatrzymać.
5. Aby zatrzymać alarm po upłynięciu określonego czasu, naciśnij klawisz <**OK**>.

Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zacząć mierzyć czas i zapisać czas okrążenia.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Stop**>.
4. Aby usunąć zapisane czasy, naciśnij klawisz <**Zeruj**>.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź treść notatki i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zarządzanie kalendarzem

Informacje dotyczące zmiany widoku kalendarza i dodawania zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Tryb widoku** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według ich typów:

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.

Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Podczas włączania telefonu lub korzystania z telefonu wyświetlany jest monit o wprowadzenie następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi.

Telefon monituje o włożenie karty SIM.

Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Błąd sieci" lub "Nie wykonano".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące.

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać.

Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Indeks

alarmy
dezaktywacja, 55
tworzenie, 54
wyłączanie, 55

bateria
instalacja, 18
ładowanie, 20
wskaźnik rozładowania baterii, 20

blokada
zob. blokada telefonu

blokada telefonu 26

Bluetooth
odbieranie danych 48
włączanie 47
wysyłanie danych, 48

czasomierz
zob. narzędzia, czasomierz

Czat Bluetooth 39

dzwonek 25

dźwięki klawiszy 24

filmy
nagrywanie, 32
wyświetlanie, 32

głośność
głośność klawiszy, 24
głośność rozmowy, 27

internet
zob. przeglądarka internetowa

Java
dostęp do aplikacji, 53
uruchamianie gier, 53

kalendarz
zob. narzędzia, kalendarz

kalkulator
zob. narzędzia, kalkulator

karta pamięci 21

karta SIM 18

klawisze skrótów
patrz skróty

kontakty
dodawanie, 31
tworzenie grup, 38
wyszukiwanie, 31

motyw 26

multimedia
zob. wiadomości

narzędzia
alarm, 54
czasomierz, 56
edytor obrazów, 51
kalendarz, 57
kalkulator, 55
przelicznik, 55
stoper, 56

notatka
zob. notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 50
odtwarzanie, 50

obrazy
dostosowywanie, 51
przekształcenie, 51
przycinanie, 52
stosowanie efektów, 51
wstawianie funkcji wizualnych, 52

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 44
słuchanie muzyki, 33
synchronizacja, 44
tworzenie list odtwarzania, 44

połączenia
funkcje zaawansowane, 35
konferencyjne, 36
nawiązywanie dodatkowych połączeń, 36
nawiązywanie, 27
numery międzynarodowe, 37
odbieranie kolejnych połączeń, 36
odbieranie, 27
ostatnio wykonywane, 35
podstawowe funkcje, 27
przywracanie zawieszonych połączeń, 36
wybieranie połączeń nieodebranych, 35
wykonywanie fałszywych połączeń, 49
wyświetlanie nieodebranych 35
z kontaktów, 37
zawieszanie, 36

połączenie konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 25

profil offline 23

przeglądarka
zob. przeglądarka internetowa

przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek, 34
wyświetlanie strony domowej, 34
przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik
radio
zob. radio FM
radio FM
nagrywanie utworów, 45
słuchanie, 32
zapisywanie stacji, 46
skróty klawiszowe 26
stoper
zob. narzędzia, stoper
szablony
MMS, 39
tekstu, 38
wstawianie, 39
tapeta 25
tekst
SMS, 29
tworzenie notatek, 56
wprowadzanie, 29
wiadomości
wysyłanie wiadomości błyskawicznych (czat Bluetooth), 39
wysyłanie wiadomości e-mail, 29
wysyłanie wiadomości MMS, 29
wysyłanie wiadomości SMS, 29
wyświetlanie MMS, 30
wyświetlanie SMS, 30
wyświetlanie wiadomości e-mail, 30
wiadomość alarmowa 48
Windows Media Player 44
wizytówki 37
zarządzanie kartami SIM 26
zdjęcia
podstawy wykonywania, 31
wyświetlanie, 32
zaawansowane robienie, 40
zegar
zob. czas na świecie
zegar światowy
ustawianie podwójnego wyświetlania, 54
wyświetlanie, 53
zestaw słuchawkowy 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-C3212

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.02 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25701A
Polish. 10/2010. Rev. 1.2